

ЦИФРОВОЙ БЕСПРОВОДНОЙ ТЕРМОМЕТР SH-160


ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Приемник:
- *Время/сигнал/дата/день недели/фаза луны;
 - *Режимы измерения в °C и °F;
 - *Диапазон измеряемых температур в помещении: -10...+50 °C (+14...+122 °F);
 - *Погрешность: ±1 °C или ±2 °F;
 - *Цикл измерения температуры и влажности: 30 с;
 - *Беспроводной прием показаний температуры вне помещения по 3-м каналам;
 - *Сигнализация температуры замерзания;
 - *Запись максимальной и минимальной температуры;
 - *Батареи: 2xAA (в комплект не входят);
 - *Индикация разрядки батарей.


2. Передатчик:
- *3 канала;
 - *Режимы измерения в °C и °F;
 - *Диапазон измеряемых температур вне помещения: -15...+57 °C (-58...+158 °F);
 - *Погрешность: ±1 °C или ±2 °F, ±5%;
 - *Цикл измерения температуры и влажности: 30 с;
 - *Цикл передачи по каналам: CH1 – 50 с, CH2 – 53 с, CH3 – 56 с;
 - *Батареи: 2xAAA (в комплект не входят);
 - *Индикация разрядки батарей;
 - *IP55;
 - *Дальность передачи: до 50 м.

ВНЕШНИЙ ВИД

1. Дисплей:

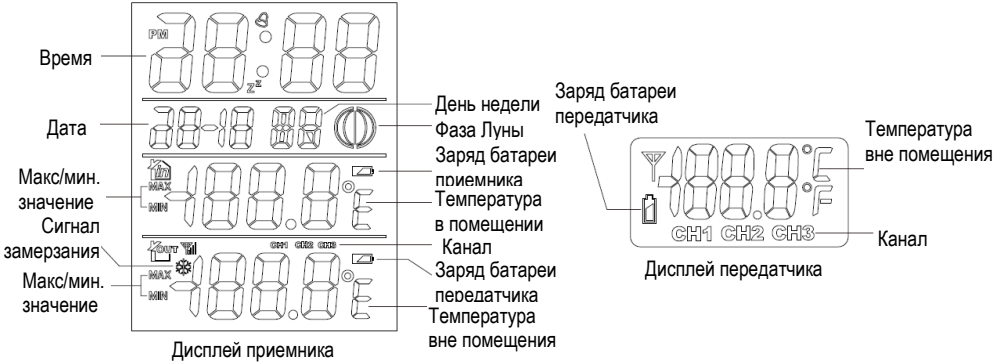

2. Общий вид:

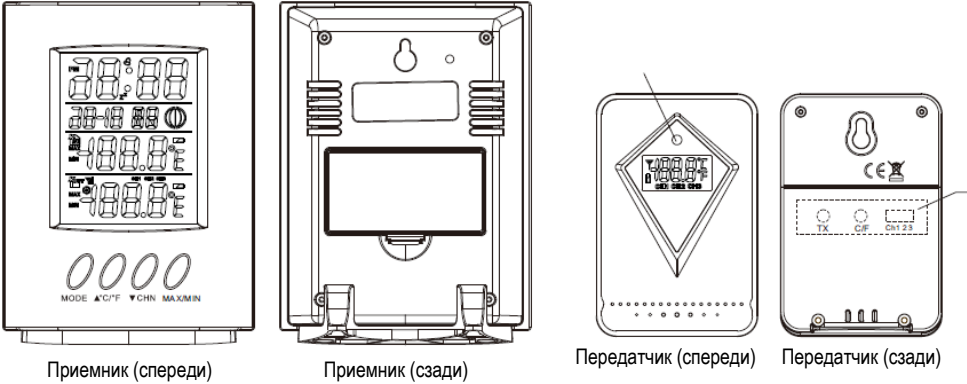

РАБОТА

1. Приемник

1) Функции кнопок:

ДЕЙСТВИЕ \ КНОПКА		MODE	▲ °C/°F	▼ CHN	MAX/MIN
Норм. режим	Нажать	Перекл. время/сигнал	Вкл/выкл сигнал	Перекл. каналы 1-2-3	Показ макс. и мин. темп.
	Держать 3 с	В режим настроек	Перекл. °C и °F	Очистить температуру Вне помещения	Очистка памяти
Режим настроек	Нажать	Войти в настройки	Повыш. настроек на 1	Пониж. настроек на 1	Показ макс. и мин. темп.
	Держать 3 с	-----	Быстрое повыш. настроек	Быстрое пониж. настроек	Очистка памяти

2) Работа:

- Вставьте в батарейный отсек две батареи AA;
- На дисплее на 2 с отобразятся все показания, затем температура в помещении, время 00:00, дата 1-1, день недели FR;
- Для замера температуры вне помещения приемник будет проводить поиск сигнала в течение 3 мин;
- После получения сигнала на дисплее будет отображаться температура;
- Нажмите °C/°F, чтобы переключить единицы измерения;
- Нажмите CHN, чтобы выбрать канал 2 или 3; при удержании CHN в течение 3 с приемник очистит показания температуры вне помещения и снова начнет принимать сигнал.

3) Режим настроек времени/сигнала (TIME/ALARM):

- Удерживайте кнопку MODE 3 с, выберите формат времени (12/24 ч), кнопками «вверх» и «вниз» установите время и дату;
- Нажмите кнопку MODE в режиме ALARM, удерживайте кнопку MODE 3 с, кнопками «вверх» и «вниз» установите время сигнала;
- В режиме TIME нажмите кнопку C/F, чтобы включить/отключить сигнал (на дисплее загорится/погаснет значок сигнала в виде колокольчика).

4) Сигнал замерзания:

- Когда температура вне помещения в диапазоне -4...+1 °C, замигает значок замерзания (снежинка); при температуре ниже -4 °C значок горит постоянно.

5) Индикатор низкого заряда батареи:

- При низком заряде батареи приемника появится значок в виде батареи в области отображения температуры в помещении;
- При низком заряде батареи передатчика появится значок в виде батареи в области отображения температуры вне помещения;
- При появлении значка низкого заряда замените батареи.

2. Передатчик

1) Функции кнопок:

- TX: излучение сигнала;
- °C/°F: переключение единиц измерения;
- CH123: выбор канала передатчика (1, 2 или 3).

2) Работа:

- Открутите винт батарейного отсека;
- Вставьте 2 батареи AAA;
- На дисплее отобразится температура;
- Красный LED и значок антенны мигнут 1 раз, что означает, что сигнал отправлен на приемник.